



Podłączenie dekodera HD PVR do sieci telewizji kablowej.

1. Z opakowania wyjmij dekoder cyfrowy HD (A), zasilacz (B), kabel zasilający (C), kabel HDMI (D), kabel SCART (E), kabel koncentryczny (F), przejściówkę RF IEC (G), kartę Smart (H) oraz pilot (I).
2. Podłącz za pomocą kabla koncentrycznego (F) wyjście gniazda telewizji kablowej z wejściem dekodera HD (wejście CABLE IN – rys. 1)- w niektórych przypadkach gniazd telewizji kablowej potrzebne będzie nałożenie przejściówki (G) – patrz na odwrocie strony.
3. Podłącz dekoder:
 - 3a) kablem HDMI z wejściem HDMI telewizora – rys. 3a lub
 - 3b) kablem YPrPb (brak w zestawie) z wejściem YPrPb telewizora – rys. 3b. W tym przypadku konieczne jest także podłączenie sygnału audio, lub
 - 3c) kablem SCART z wejściem SCART telewizora – rys. 3c.
4. W zależności od typu gniazda (patrz na odwrocie strony), podłącz kablem antenowym (brak w zestawie) wyjście CABLE OUT dekodera HD z telewizorem (rys.2).
5. Połącz dekoder HD z zasilaczem (B), który należy połączyć z gniazdkiem sieciowym 230 V za pomocą kabla zasilającego (C).
6. Włóż kartę SMART (G) chipem na dół do dekodera.
7. Włóż baterie do pilota (H).
8. Włącz telewizor i dekoder. Ustaw zgodnie z wybranym połączeniem (punkt 3) wejście sygnału na telewizorze




- a. włączanie i wyłączenie dekodera
- b. klawisz w górę
- c. klawisz w dół
- d. klawisz w lewo
- e. klawisz w prawo
- f. klawisz OK
- g. klawisz cofnij

Pierwsza instalacja




Po podłączeniu dekodera do telewizora i jego włączeniu należy poczekać aż zostanie wyświetlony powyższy ekran a następnie nacisnąć przycisk OK. Ekran ten może pojawić się po ok. 3 minutach.

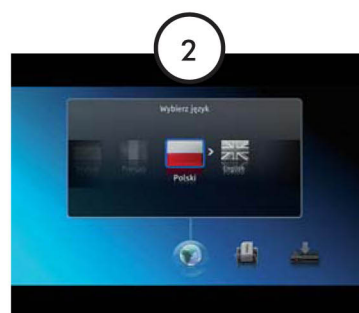


Pierwszym krokiem jest ustawienie języka menu. Za pomocą klawiszy prawo/lewo należy wybrać odpowiedni język i potwierdzić przyciskiem OK.



Kolejnym etapem jest zapoznanie się z podstawowymi zasadami, według których steruje się dekoderm. Po przeczytaniu ich należy kontynuować instalację poprzez naciśnięcie przycisku OK.

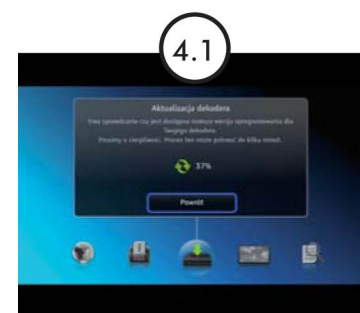


Następnym krokiem jest sprawdzenie dostępności nowego oprogramowania. Gdy jest ono dostępne należy nacisnąć przycisk OK, po czym zostanie wyświetlony ekran 4.2. W przypadku braku nowego oprogramowania należy nacisnąć OK, po czym zostanie wyświetlony ekran 5.

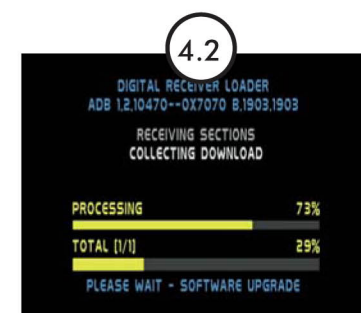

W czasie instalacji nowego oprogramowania na ekranie telewizora zostanie wyświetlony powyższy ekran. Proces ten może zająć kilka minut w trakcie których nie należy wyłączać dekodera.



Kolejnym krokiem jest określenie typu telewizora do którego jest podłączony dekoder. Należy wybrać odpowiedni rodzaj, potwierdzić przyciskiem OK. oraz kontynuować instalację poprzez naciśnięcie przycisku OK.

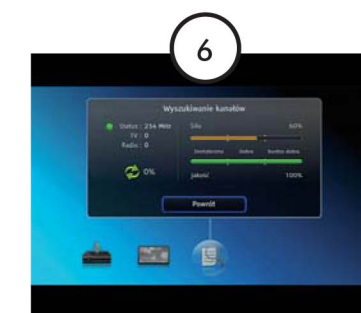

Ostatnim etapem jest wyszukiwanie kanałów w sieci. Proces ten trwa kilkadziesiąt sekund i nie należy go przerywać. Pod koniec zostanie wyświetlona liczba znalezionych kanałów telewizyjnych i radiowych. Naciśnięcie przycisku OK zakończy instalację.

