

Instrukcja obsługi MeeVu Box



Spis treści

1	Składniki zestawu MeeVu Box	str. 3
2	Opis urządzenia	str. 3
3	Zanim zaczniesz	str. 6
4	Logowanie (opcjonalnie)	str. 9
5	Parowanie pilota bluetooth z dekoderm	str. 9
6	Ekran startowy	str. 10
7	Ekran „Wszystkie kanały”	str. 11
8	Menu główne	str. 11
9	Pasek stanu	str. 12
10	Tryb podstawowy	str. 12
11	Tryb rozszerzony	str. 13
12	Tryb menu audycji	str. 14
13	Przewijanie audycji	str. 14
14	Odtwarzanie od początku – Restart TV	str. 15
15	Nagrywanie	str. 15
16	Odtwarzanie nagrań	str. 15
17	Odtwarzanie zakończonych audycji	str. 16
18	Ulubione	str. 17
19	Profile użytkownika	str. 17
20	Główny PIN	str. 18
21	Dodawanie profilu	str. 19
22	Kontrola rodzicielska	str. 20
23	Blokada rodzicielska PIN	str. 20
24	Urządzenia	str. 21
25	O usłudze	str. 21

1 Składniki zestawu MeeVu Box

1. Dekoder MeeVu Box
2. MeeVu Pilot – pilot bluetooth
3. Zasilacz
4. Przewód HDMI
5. Baterie do pilota
6. Opakowanie


2 Opis urządzenia

2.1 Front urządzenia



- 1 POWER – dioda sygnalizująca status pracy urządzenia, kolor zielony – urządzenie w trybie pracy, kolor czerwony – tryb czuwania
- 2 LAN – dioda sygnalizująca podłączenie urządzenia do Internetu (zarówno dla połączenia kablowego i Wi-Fi), kolor zielony – podłączono, kolor czerwony – urządzenie odłączone


2.2 Tył urządzenia

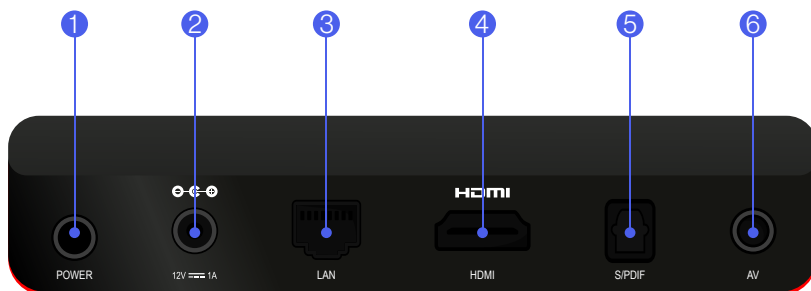

rysunek 2

- 1 POWER – włącznik/wyłącznik urządzenia
- 2 12V 1A – gniazdo podłączenia zasilacza
- 3 LAN – gniazdo podłączenia kablowego przy użyciu kabla Ethernet RJ-45
- 4 HDMI – gniazdo podłączenia dla przewodu HDMI łączącego urządzenie z telewizorem
- 5 S/PDIF – gniazdo do podłączenia urządzenia z amplitunerem poprzez przewód optyczny
- 6 AV – gniazdo do podłączenia odbiornika tv niewyposażonego w wejście HDMI

2.3 MeeVu Pilot

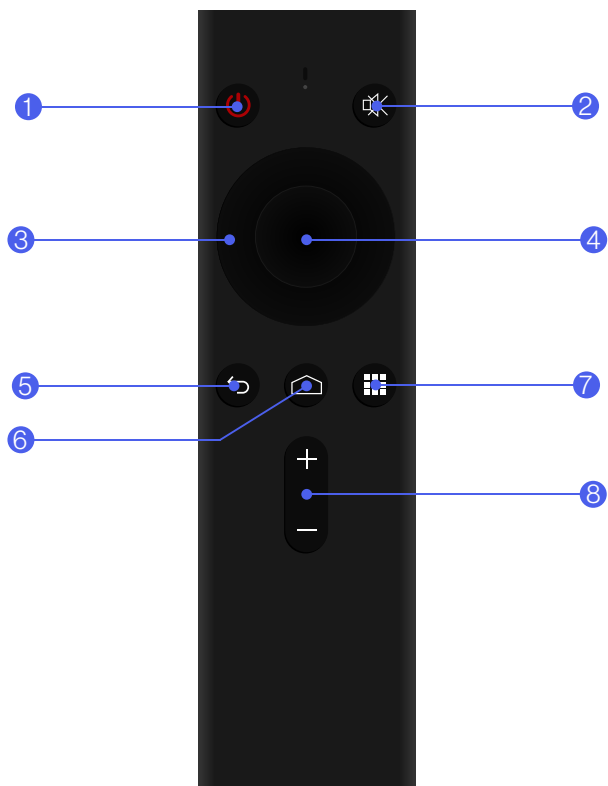

- | | |
|--|--|
| 1 WŁĄCZ/WYŁĄCZ
włączenie/wyłączenie urządzenia | 5 WSTECZ
cofanie się w nawigacji |
| 2 WYCISZ
wyłącz/włącz dźwięk | 6 DOM
wywoływanie ekranu START |
| 3 STRZAŁKI GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO
do korzystania w menu lub przy korzystaniu z poszczególnych opcji | 7 APLIKACJE
wywoływanie menu z dodatkowymi aplikacjami |
| 4 OK
potwierdzanie wyboru lub wywoływanie funkcji dodatkowych | 8 GŁOŚNOŚĆ GÓRA/DÓŁ
zwiększanie/zmniejszanie głośności |


Dostarczony do zestawu pilot posiada opcję bluetooth – opis parowania z dekodernem znajduje się w dziale "Parowanie pilota bluetooth z dekodernem".

3 Zanim zaczniesz


1. Umieść baterie w pilocie MeeVu Pilot zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
2. Wyłącz telewizor.
3. Podłącz dekoder MeeVu Box do telewizora za pośrednictwem znajdującego się w zestawie przewodu HDMI.
4. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego 230V, a następnie końcówkę od zasilacza do dekodera pod gniazdo oznaczone jako „12V 1A”.
5. Włącz telewizor, wybierz odpowiednie źródło sygnału zgodnie z gniazdem, do którego podłączyłeś przewód HDMI.
6. Włącz dekoder przy użyciu włącznika z tyłu urządzenia – przycisk „POWER”.

3.1 Podłączenie dekodera do Internetu


Zachęcamy do skorzystania z podłączenia kablowego, które gwarantuje stabilność i odporność na zakłócenia w sieci bezprzewodowej.

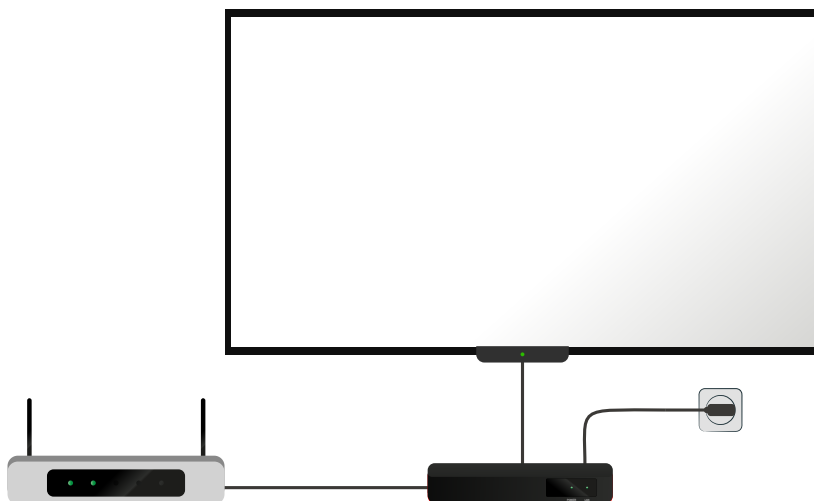


Jeśli nie ma możliwości podłączenia urządzenia poprzez połączenie kablowe, to możliwa jest konfiguracja po Wi-Fi.

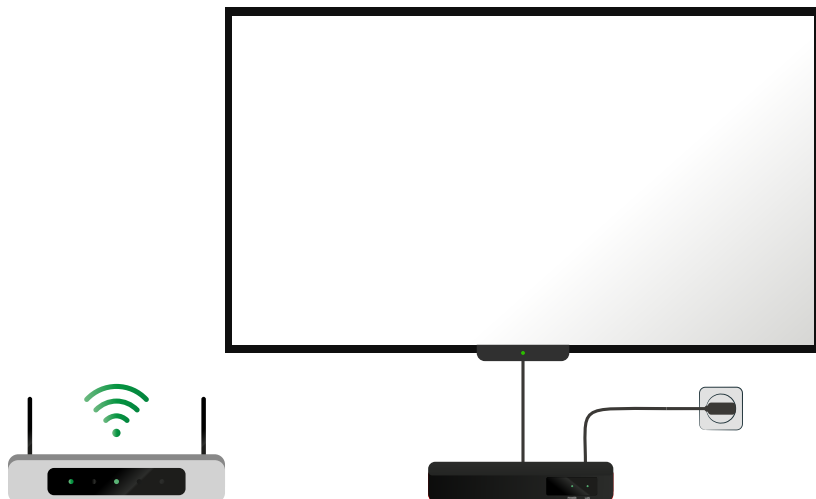

Jeśli jest to pierwsze uruchomienie urządzenia, to po jego starcie pojawi się ekran zachęający do podłączenia do sieci. W przypadku podłączenia kablowego nie ma konieczności konfiguracji połączenia Wi-Fi, dekodery automatycznie przejdzie do ekranu logowania się do usługi.

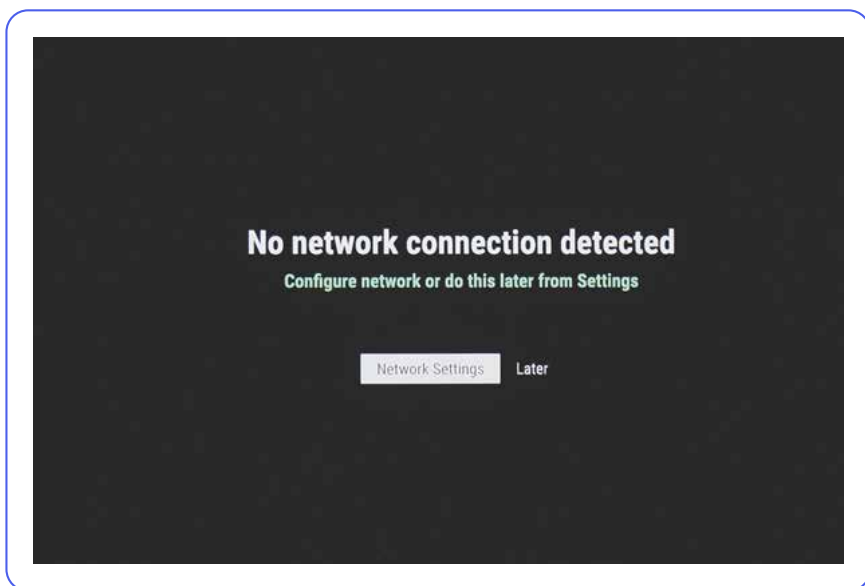

Wybieramy opcję „Network settings”, po chwili pojawi się ekran z listą dostępnych sieci. Z listy należy wybrać sieć Wi-Fi.

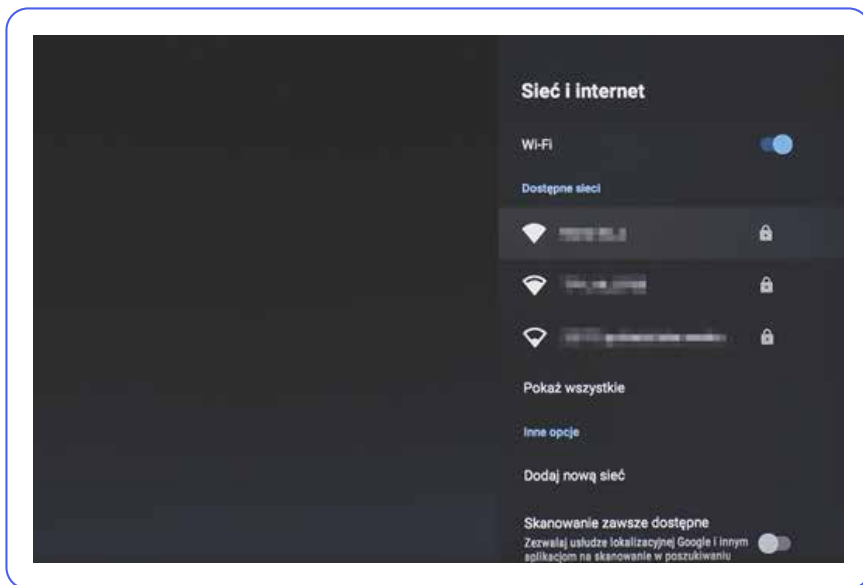

Po wybraniu sieci pojawi się żądanie wprowadzenia hasła, na klawiaturze ekranowej przy użyciu „strzałek” na pilocie należy wprowadzić hasło do sieci Wi-Fi. Proces kończymy, wybierając przycisk „DONE” i potwierdzamy klawiszem „OK”. Urządzenie może wykonać aktualizację ustawień, co potrwa kilka sekund.

4 Logowanie (opcjonalnie)

Przy pierwszym podłączeniu urządzenia do sieci może pojawić się żądanie wprowadzenia loginu i hasła.



W polach należy wprowadzić nazwę użytkownika przekazaną przez dostawcę usługi oraz hasło. Wprowadzanie danych dla każdego pola kończymy, wybierając przycisk „DONE” na klawiaturze ekranowej, korzystając z przycisków „strzałek”.

5 WAŻNE: Parowanie pilota bluetooth z dekoderm


Załączony do zestawu MeeVu Pilot powinien zostać sparowany z dekoderm poprzez bluetooth. Niesparowanie go może spowodować utrudnienia w korzystaniu z urządzenia.

1. Pilot, który znajduje się w zestawie, posiada opcję bluetooth, w tej konfiguracji korzystanie z pilota stanie się bardziej komfortowe.
2. Aby połączyć pilot z MeeVu Box, należy z menu głównego lub na pilocie wybrać przycisk „DOM” .
3. Następnie z panelu „Ustawień” i z listy należy wybrać „Piloty i akcesoria”.
4. Następnie należy wybrać „Dodaj akcesoria”.

5. Dekoder przechodzi w tryb wyszukiwania pilota, w tym samym momencie na pilocie należy nacisnąć równocześnie klawisze „Głośność w dół” i „OK” tak długo, aż dioda sygnalizacyjna na pilocie zacznie mrugać.
6. Po chwili dekodek powinien dodać pilot do akcesoriów. Jeśli proces się nie uda, należy go powtórzyć.

6 Ekran startowy

Po poprawnym zalogowaniu albo po ponownym uruchomieniu MeeVu Box ujrzymy „Ekran startowy”. Z poziomu tego ekranu możemy skorzystać z podstawowych funkcji związanych z użytkowaniem usługi: dostęp do wszystkich programów („Wszystkie kanały”), „Przewodnik TV” i „Ulubione” jeśli zostały wcześniej skonfigurowane.

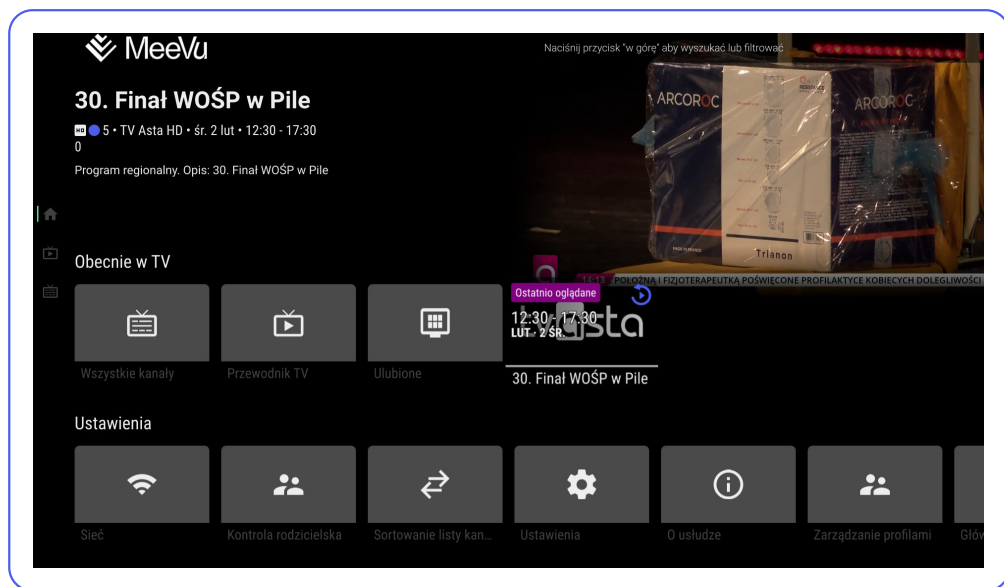


Po ponownym uruchomieniu MeeVu Box dodatkowo pojawia się skrót do wywołania ostatnio oglądanego programu.

Wywołanie ekranu startowego możliwe jest poprzez naciśnięcie przycisku „DOM” na pilocie zdalnego sterowania lub z „Menu głównego” po lewej stronie.

7 Ekran „Wszystkie kanały”

Dzięki tej funkcjonalności otrzymujemy przejrzysty dostęp do widoku, w którym możemy przeglądać kanały tv wg kategorii: „Ulubione”, „Kolejne” oraz „Wieczorem” czyli widok następnych pozycji programowych lub dostępnych wieczorem zgodnie z kanałami ulubionymi.

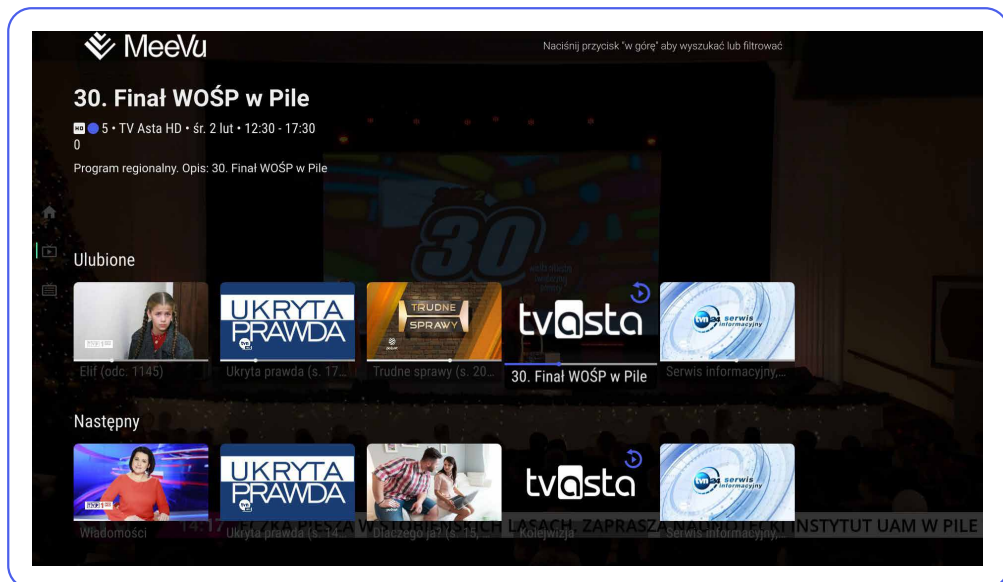


Po przesunięciu ekranu w dół możemy przeglądać kanały najczęściej oglądane oraz kanały wg podziału tematycznego.

8 Menu główne

Aby wejść do menu, należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk „wstecz” na pilocie zdalnego sterowania, aż do momentu, gdy po lewej stronie wysunie się oczekiwane menu.


9 Pasek stanu

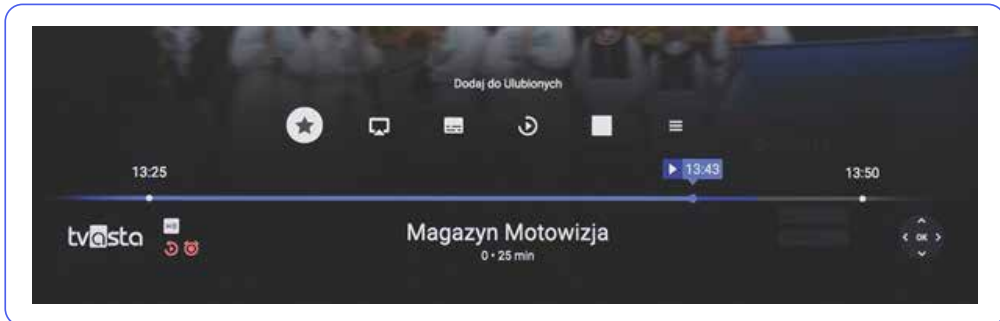

Pasek info składa się z istotnych informacji i z jego poziomu oprócz zmiany kanałów można realizować dodatkowe opcje. Pasek info wywołuje się automatycznie podczas przełączania programów albo w trakcie oglądania poprzez naciśnięcie przycisku „OK” na pilocie.


Pasek informuje również o statusie kanału: SD/HD/4K i tytule obecnie odtwarzanej audycji i czasie jej trwania.

10 Tryb podstawowy

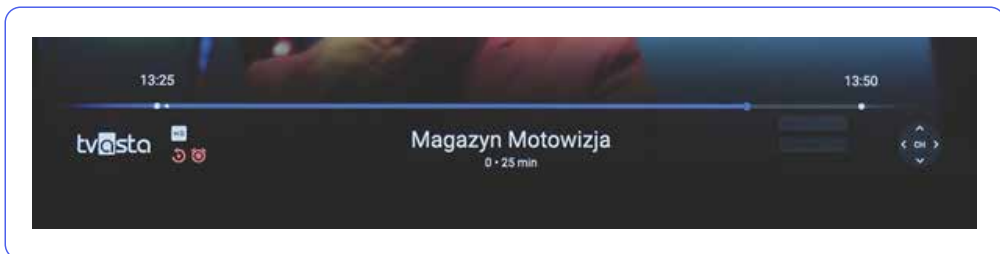


W trybie podstawowym możliwe są: zmiana kanałów (na pilocie strzałki „w górę” i „w dół”). Podwójne naciśnięcie przycisku „OK” na pilocie umożliwi skorzystanie z ekranu „Info” z informacjami o audycji oraz z dodatkowym menu, które umożliwia ponadto skorzystanie z dodatkowych opcji takich jak „Odtwórz od początku”, „Przewodnik TV”, ustawienie ścieżki dźwiękowej oraz dodanie kanału do ulubionych.

11 Tryb rozszerzony

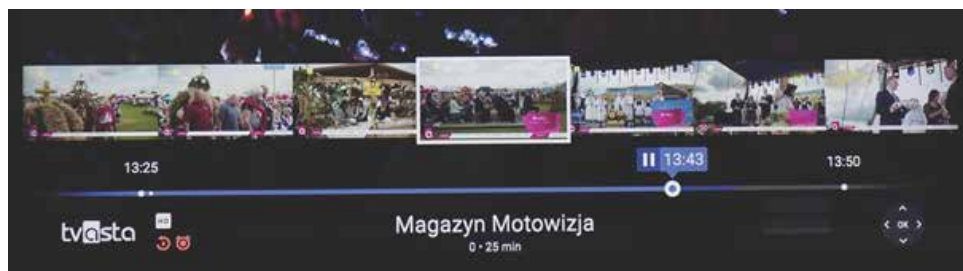


Aby skorzystać z tego trybu, podczas oglądania programu na pilocie należy nacisnąć „OK” oraz „strzałkę w górę”. W tym trybie możliwe jest zatrzymanie odtwarzania audycji oraz przewijanie audycji przy użyciu „strzałki w lewo” – do tyłu lub „strzałki w prawo” – do przodu, obserwując postęp na osi czasu. Dodatkowo dostępny jest podgląd, który powinien ułatwić przeglądanie.

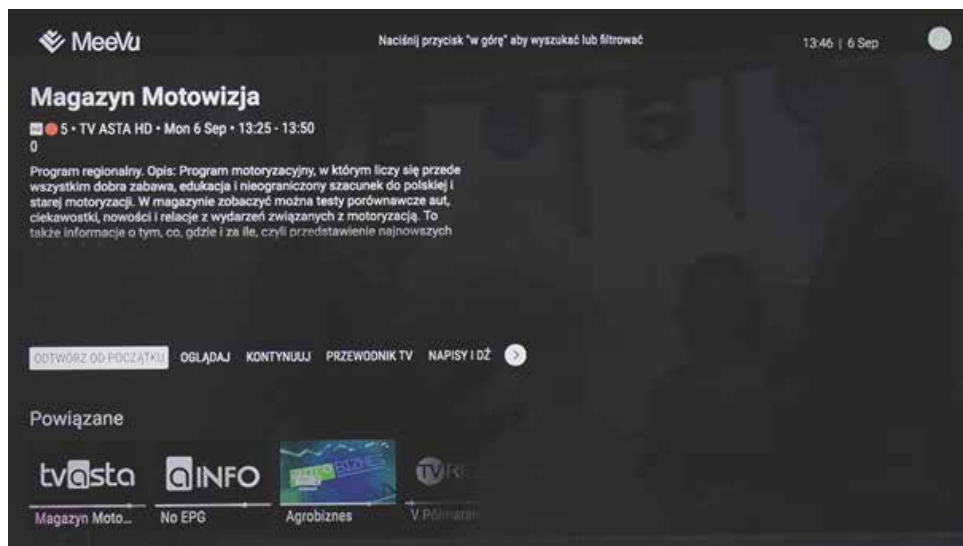

Przeglądanie audycji minionych oraz audycji, których emisja odbędzie się w przyszłości, można realizować przy użyciu na pilocie przycisku „strzałka w lewo” i „strzałka w prawo”. Przy wyborze konkretnej audycji i naciśnięciu przycisku „OK” podobnie jak powyżej wywoła się ekran „Info” z informacjami o audycji oraz z dodatkowym menu, które umożliwi „Odtwarzanie od początku” dla audycji w przeszłości, a dla audycji w przyszłości możliwość ich nagrania poprzez opcję „NAGRAJ”.

12 Tryb menu audycji

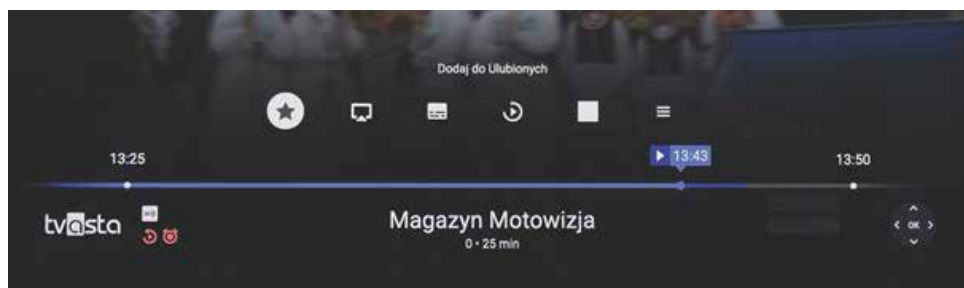

Aby przejść do menu audycji/programu podczas oglądania audycji należy nacisnąć na pilocie „OK”, a potem dwa razy „strzałka do góry”. Z tej pozycji można skorzystać z takich opcji: „Dodaj lub usuń program z ulubionych”, „Przewodnik TV”, zmiana ścieżki dźwiękowej, „Zacznij od początku” oraz opcji „Info”.

Opcje do wyboru mogą różnić się w zależności od kanału oraz wybranej audycji. Interesującą opcję można wybrać przy użyciu „strzałka w lewo” i „strzałka w prawo”.

13 Przewijanie audycji

MeeVu Box oprócz oglądania bieżącej audycji, umożliwia również jej przewijanie. Dla audycji w przeszłości możliwe jest przewijanie do tyłu i do przodu.

Aby uruchomić tryb przewijania, należy wywołać pasek stanu w trybie rozszerzonym podczas oglądania programu. Należy wybrać na pilocie „OK” oraz „strzałkę w górę”. W zależności od audycji przy użyciu przycisku „strzałka w lewo” i „strzałka w prawo” możliwe jest przewijanie. Aby wstrzymać odtwarzanie, należy nacisnąć „OK”, aby wznowić ponownie „OK”.

14 Odtwarzanie od początku – Restart TV

Funkcja Restart TV pozwala na odtwarzanie trwającej audycji. Aby uruchomić Restart TV, należy wywołać „tryb menu audycji” – podczas oglądania programu należy nacisnąć „OK” oraz dwa razy „strzałka w górę”. Na tym ekranie używając strzałek, należy wybrać opcję „Odtwórz od początku”.

15 Nagrywanie

Funkcja daje możliwość zlecenia nagrania wybranej audycji w momencie jej trwania oraz zaplanowania nagrania w przyszłości z poziomu EPG. Przestrzeń na nagrania jest zdefiniowana poprzez czas nagrań oraz okres, w którym będą one przechowywane.


Nagranie wybranej audycji można zrealizować na dwa sposoby: z poziomu „Przewodnika TV” lub „Tryb menu audycji”. W obu przypadkach należy korzystać z opcji „NAGRAJ”.

16 Odtwarzanie nagrań

Aby zweryfikować listę nagrań zaplanowanych, ale też nagrania już nagrane z „menu głównego”, należy wybrać opcję „Nagrania”.



Aby odtworzyć wybraną audycję, należy wybrać i nacisnąć „OK”. Na ekranie pojawi się opcja „INFO”, z menu należy wybrać opcję „ODTWÓRZ OD POCZĄTKU”.

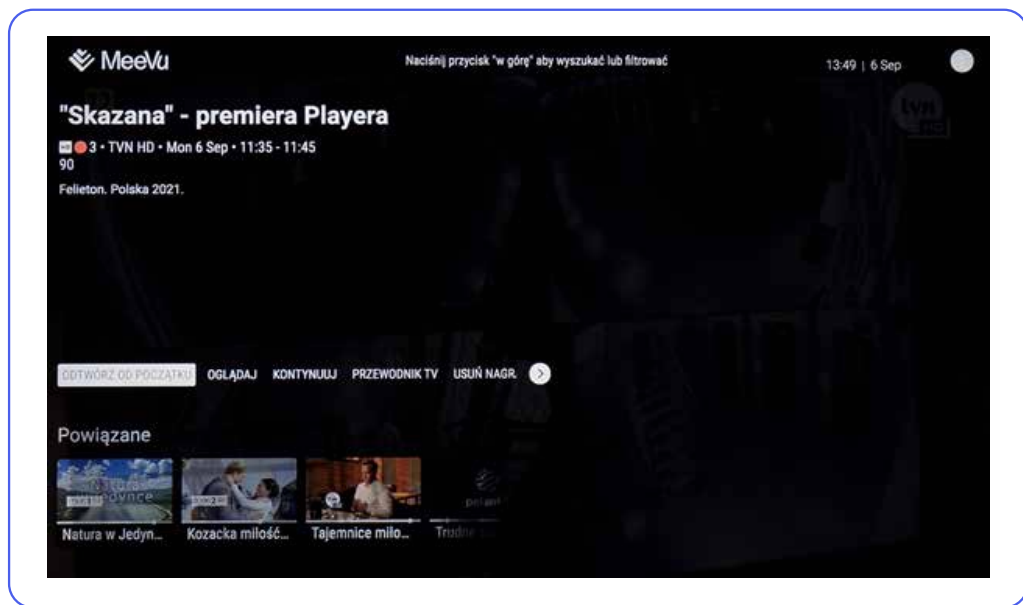

Aby usunąć nagranie, należy skorzystać z opcji „USUŃ NAGRANIE”.

17 Odtwarzanie zakończonych audycji

Korzystanie z tej opcji możliwe jest z poziomu „Przewodnika TV” lub poprzez podstawowy pasek stanu. Z „Przewodnika” należy wybrać audycję. Przy okazji można zapoznać się z jej opisem. Następnie należy nacisnąć „OK” na pilocie oraz wybrać opcję „Odtwórz od początku”.

W przypadku drugiej opcji – z poziomu podstawowego paska stanu - podczas oglądania audycji należy nacisnąć „OK”, używając „strzałki w lewo” i wybrać oczekiwaną audycję przyciskiem „OK”. W kolejnym kroku należy wybrać opcję „Odtwórz od początku”.

18 Ulubione

Lista ulubionych pozwala na szybki dostęp do interesujących i ulubionych kanałów. Dzięki niej można również korzystać z łatwego dostępu do obecnych i najbliższych audycji na ekranie „Wszystkie programy”.

Aby dodać kanał do ulubionych lub go usunąć z tej listy, należy wywołać ekran „INFO” (np. podczas oglądania) oraz dwukrotnie nacisnąć przycisk „OK” i z dostępnego menu wybrać „Dodaj do ulubionych”.

Przeglądanie listy kanałów ulubionych:

Opcja nr 1 - podczas oglądania programu należy nacisnąć „OK”, a następnie „strzałka w dół”.

Używając „strzałka w lewo” lub „strzałka w prawo” należy wybrać kanał.

Opcja nr 2 - podczas oglądania programu należy nacisnąć „OK”, a następnie dwa razy „strzałka w dół”. Na ekranie wyświetli się lista audycji, które zaczną się po tych obecnie trwających. Używając „strzałka w lewo” lub „strzałka w prawo” należy wybrać kanał.

Opcja nr 3 - podczas oglądania programu należy nacisnąć „OK”, a następnie trzy razy „strzałka w dół”. Na ekranie wyświetli się lista audycji, które zostaną nadane wieczorem.


Opcja nr 4 - z poziomu ekranu „Wszystkie kanały” należy użyć strzałek na pilocie i swobodnie nawigować w prawo lub w dół, aby przeglądać listę kanałów również z podziałem na kategorie.

19 Profile użytkownika

Standardowo w usłudze MeeVu instalowany jest domyślny użytkownik - profil. W ramach profilu można konfigurować listę kanałów ulubionych, sortować listę kanałów, ograniczać też dostęp do wybranych programów lub wymusić konieczność podania PIN przy próbie skorzystania z profilu. Tylko domyślny użytkownik może zarządzać profilami (dodawać, zmieniać ich ustawienia oraz usuwać profile).

20 Główny PIN

To PIN głównego użytkownika, ale też PIN służący do dokonywania zakupów. Aby zmienić „Główny PIN” z menu głównego, należy wybrać opcję „Start” lub nacisnąć przycisk „DOM”  na pilocie zdalnego sterowania, po jego załadowaniu przyciskiem „strzałka w dół” przejść do sekcji „Ustawienia” i wybrać „Główny PIN”.

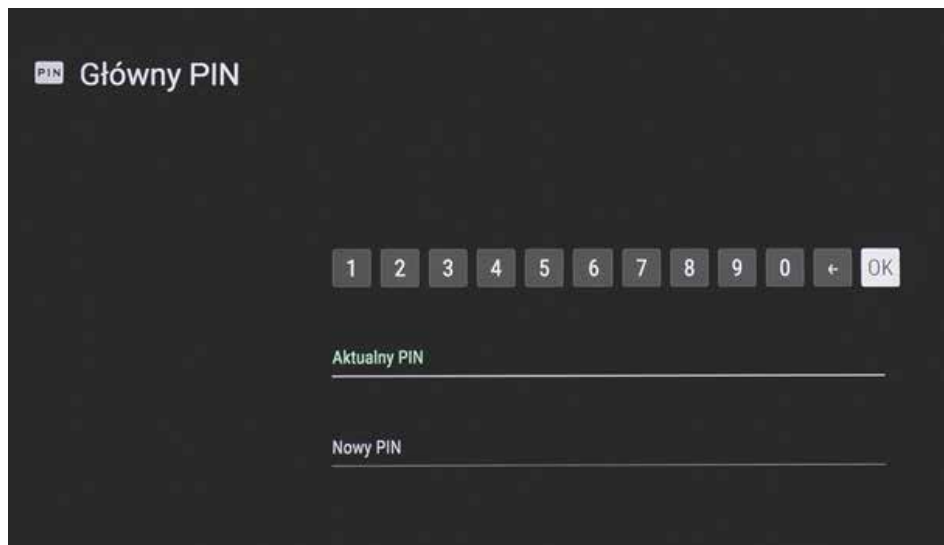

Po wyświetleniu powyższego ekranu należy wprowadzić obecny PIN (użyj ekranowej klawiatury numerycznej), następnie uzupełnić obecny PIN, a zmianę potwierdzić wybierając pole „OK”, operację należy powtórzyć w polu poniżej, podaj nowy PIN, po wpisaniu wybierz pole „OK”.

Domyślny kod PIN to 1234. Należy go zmienić w menu Ustawienia > Kontrola rodzicielska.

21 Dodawanie profilu

Zarządzanie profilami

Jakub

Utwórz profil użytkownika

Utwórz profil użytkownika

Utwórz profil użytkownika

- Nowa nazwa profilu
- Profil wiekowy
- Wersja językowa

Dalej


Zarządzaj kontem użytkownika

Aby dodać profil użytkownika, należy wybrać opcję „Utwórz profil użytkownika”. W kolejnych polach wprowadzić oczekiwaną nazwę, profil wiekowy oraz język interfejsu użytkownika.

Na kolejnym ekranie należy wprowadzić PIN, który umożliwi później skorzystanie z tego profilu.

22 Kontrola rodzicielska

W tym widoku możliwe jest zdefiniowanie kanałów, które mają być dostępne w wybranym profilu. Po lewej stronie należy wybrać najpierw profil, który chcemy edytować, następnie w prawym oknie należy wyłączyć lub włączyć dostępność kanałów.

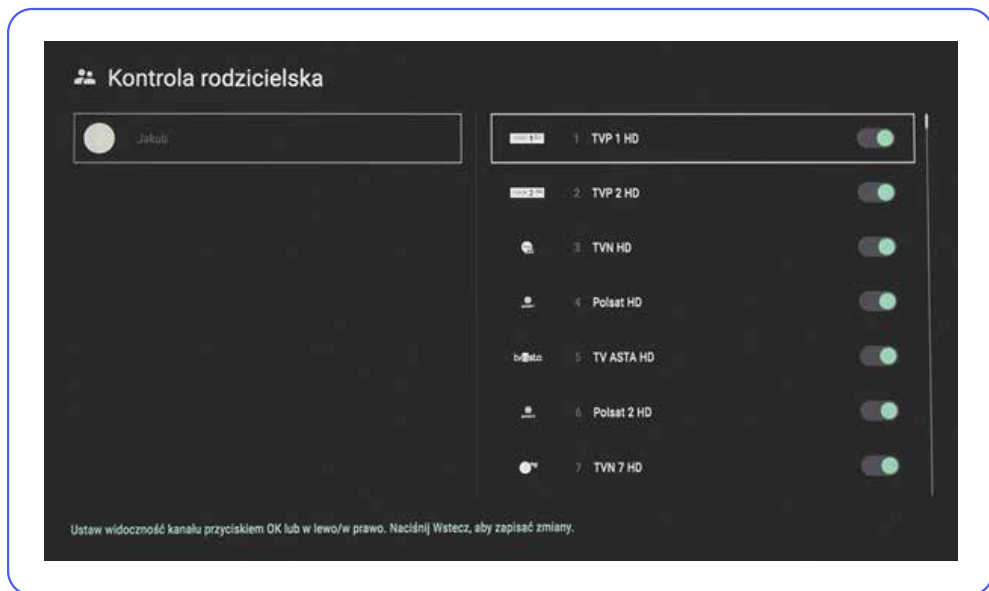

Edycję profilu należy zakończyć poprzez przycisk „wstecz” na pilocie, wówczas zmiana zostanie zapisana.

23 Blokada rodzicielska PIN

Blokada rodzicielska odblokowuje kanały, dla których dostawca usługi ustawił opcję „dla dorosłych”. Opcja dostępna jest w sekcji „Ustawienia”. Podobnie jak przy zmianie PINu głównego, należy wprowadzić aktualny PIN oraz nowy PIN.

24 Urządzenia

Opcja pozwala na sprawdzenie listy urządzeń powiązanych z danym kontem użytkownika usługi. Dodatkowo możliwa jest edycja ilości urządzeń podłączonych do konta, np. poprzez usunięcie urządzeń, z których użytkownik nie korzysta. Menu dostępne jest w sekcji „Ustawienia”.

Aby edytować listę urządzeń, należy wybrać pozycję do usunięcia i nacisnąć klawisz „OK”. Operację należy potwierdzić w komunikacie.

25 O usłudze

Opcja pozwala na sprawdzenie kwestii identyfikujących urządzenie. Menu może być niezbędne podczas rozmowy z konsultantem technicznym operatora. Dostęp do tej opcji możliwy jest poprzez menu główne, „Start” albo poprzez naciśnięcie przycisku „DOM”  na pilocie, a następnie sekcję „Ustawienia”.

Odzyskaj
kontrolę nad
Twoją ulubioną
rozrywką.